


# CONNECTED ALARM

## JAK ZASUBSKRYBOWAĆ I UAKTYWNIĆ TĘ USŁUGĘ



Postępuj zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uaktywnić usługę Connected Alarm w swoim pojeździe.

1. Upewnij się, że posiadasz ważne konto MyDS i że VIN Twojego pojazdu został dodany do Twojego konta. Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanej aplikacji mobilnej na swoim smartfonie, możesz to łatwo zrobić, pobierając aplikację z Google Play Store lub Apple App Store.


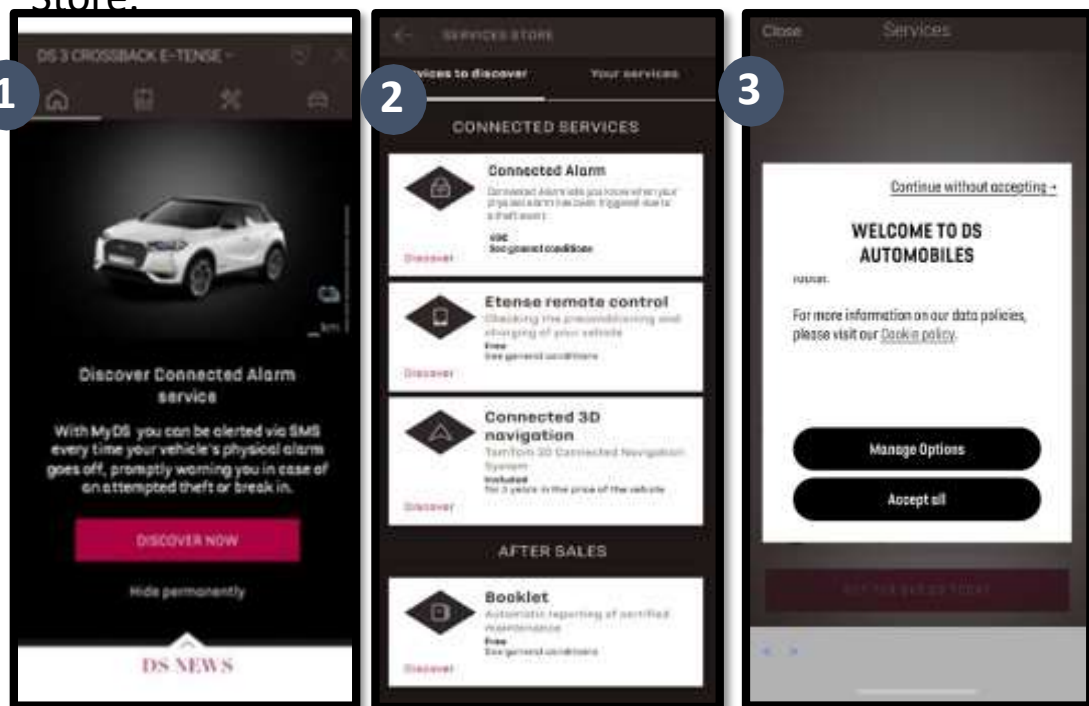


2. Zaloguj się na swoje konto MyDS, kliknij w ikonę pojazdu u dołu po prawej stronie i wejdź do sekcji sklepu z usługami. Wybierz „Discover” (Odkryj) i kliknij w „Connected Alarm” (Alarm online). Powita Cię wyskakujące okienko, które pozwoli Ci na wybranie preferencji dotyczących plików cookie.

Nastąpi przekierowanie na stronę aktywacji usługi, gdzie można zapoznać się z opisem usługi **Connected Alarm** i z podsumowaniem związanych z nią korzyści. **Przewiń w dół i dotknij** przycisku „**GET**” (Zdobądź), aby kontynuować aktywację.


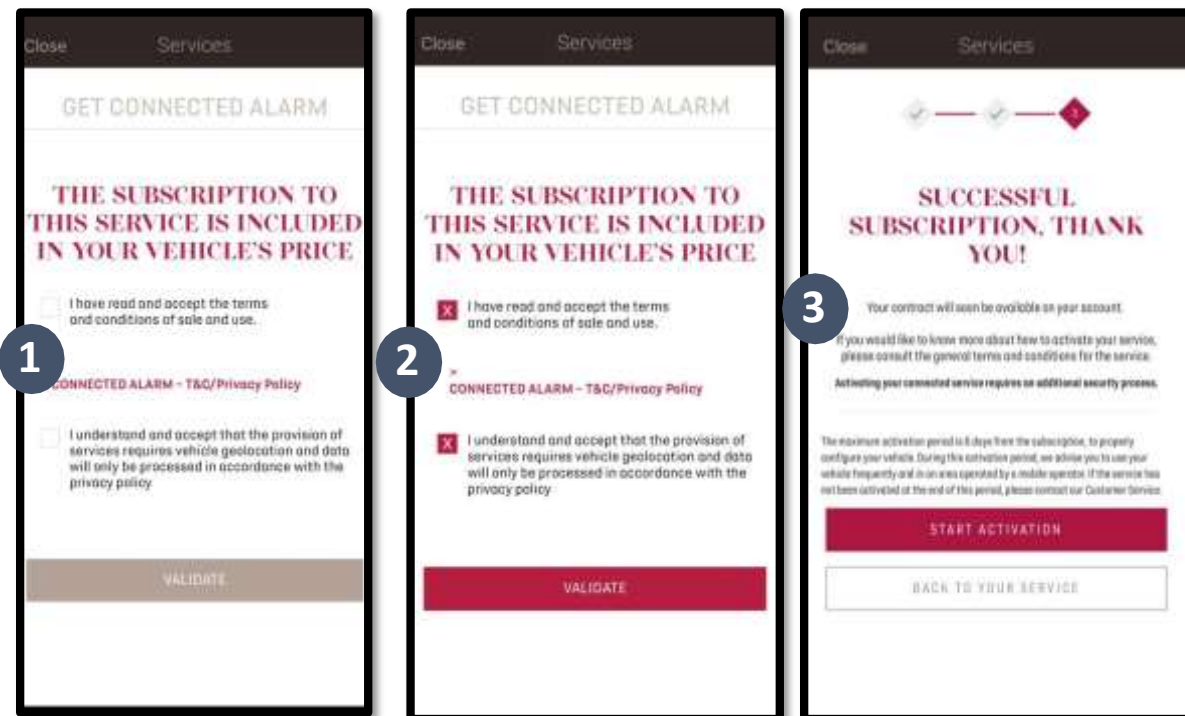
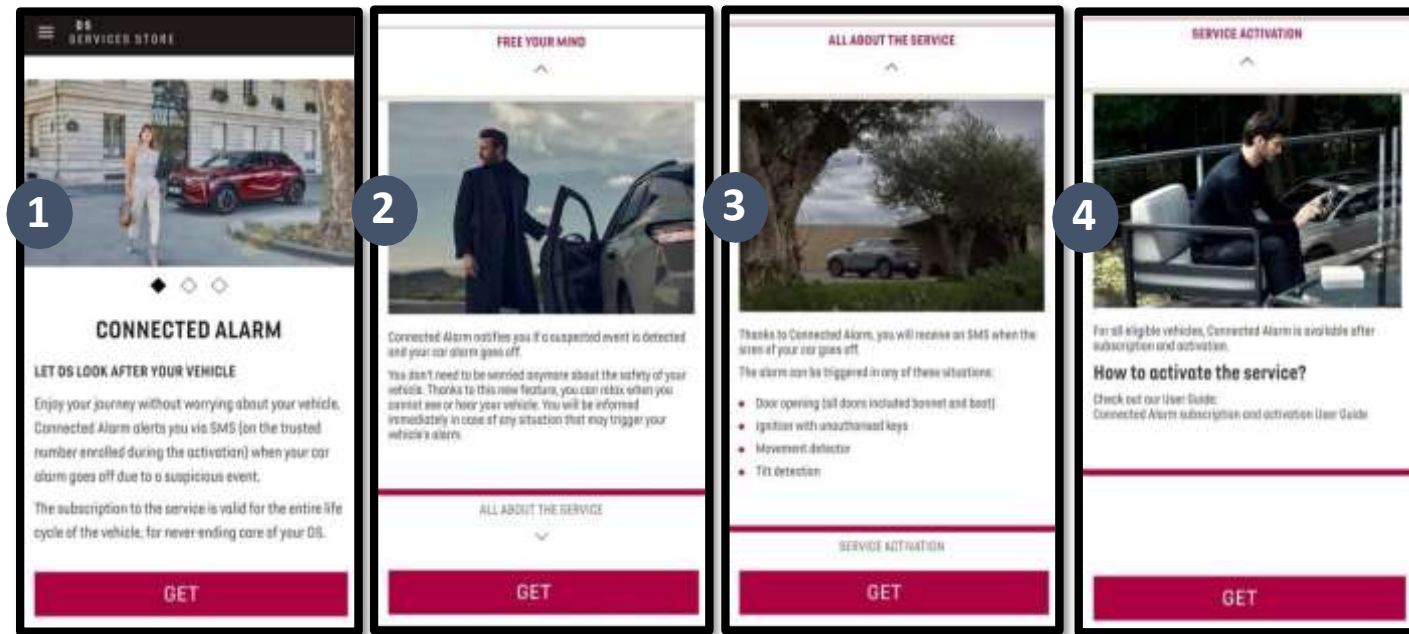


Koniecznie zapoznaj się z Warunkami ogólnymi i zaakceptuj je, zaznaczając pole akceptacji. Następnie ROZPOCZNIJ proces. Dotknij „START ACTIVATION” (Rozpocznij Aktywację) i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zasubskrybować swoją nową usługę.

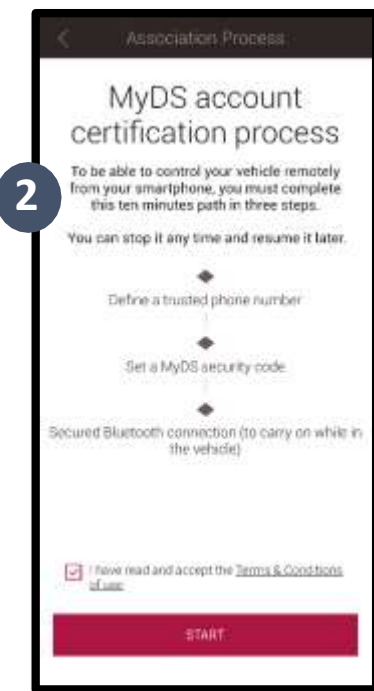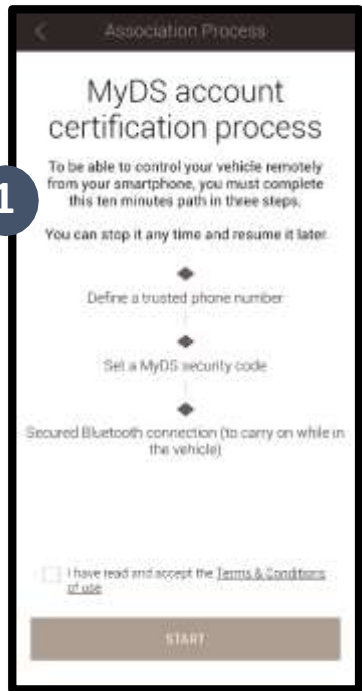





Możesz teraz określić i zapisać swoje preferencje. Aby dokończyć proces, należy wykonać trzy czynności, a wszystko nie powinno zająć więcej niż 10 minut.

1. Etap 1: Wprowadź swój numer telefonu i 6-cyfrowy kod, który otrzymasz SMS-em.

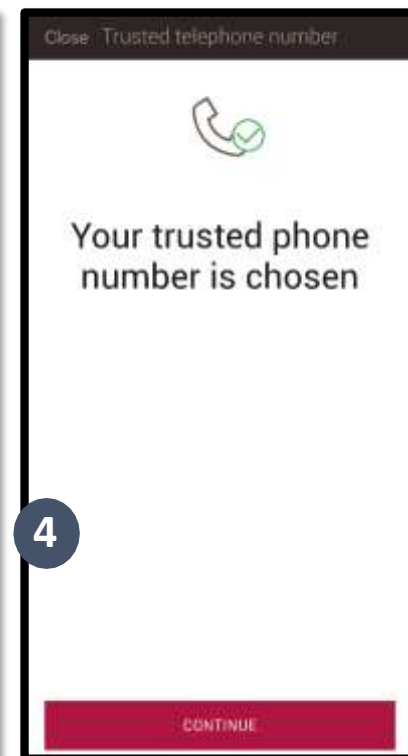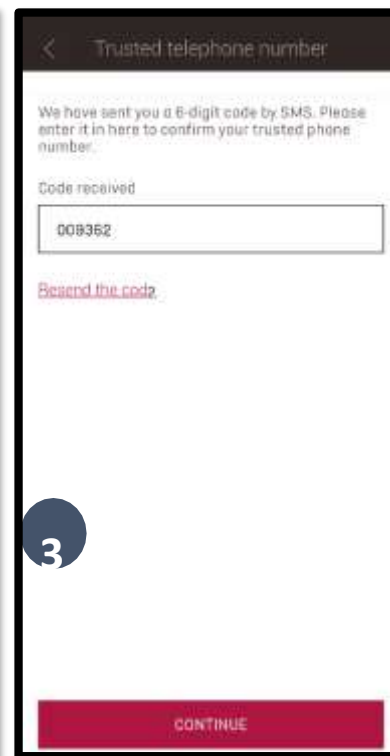
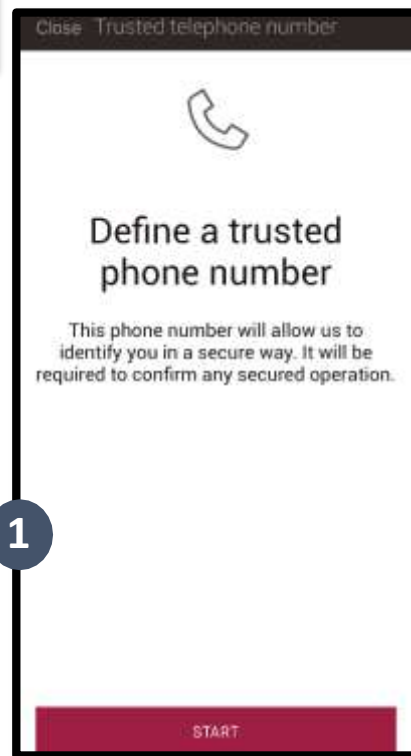


Etap 2: Stwórz swój osobisty 4-cyfrowy kod zabezpieczający. Najpierw otrzymasz SMS-em kod 9-cyfrowy. Wprowadź ten kod w aplikacji. Pozwoli Ci to na utworzenie własnego kodu zabezpieczającego (4-cyfrowego). Dzięki temu kodowi uzyskasz dostęp do swojego pojazdu zdalnie i skorzystasz ze wszystkich funkcji usługi Connected Alarm.

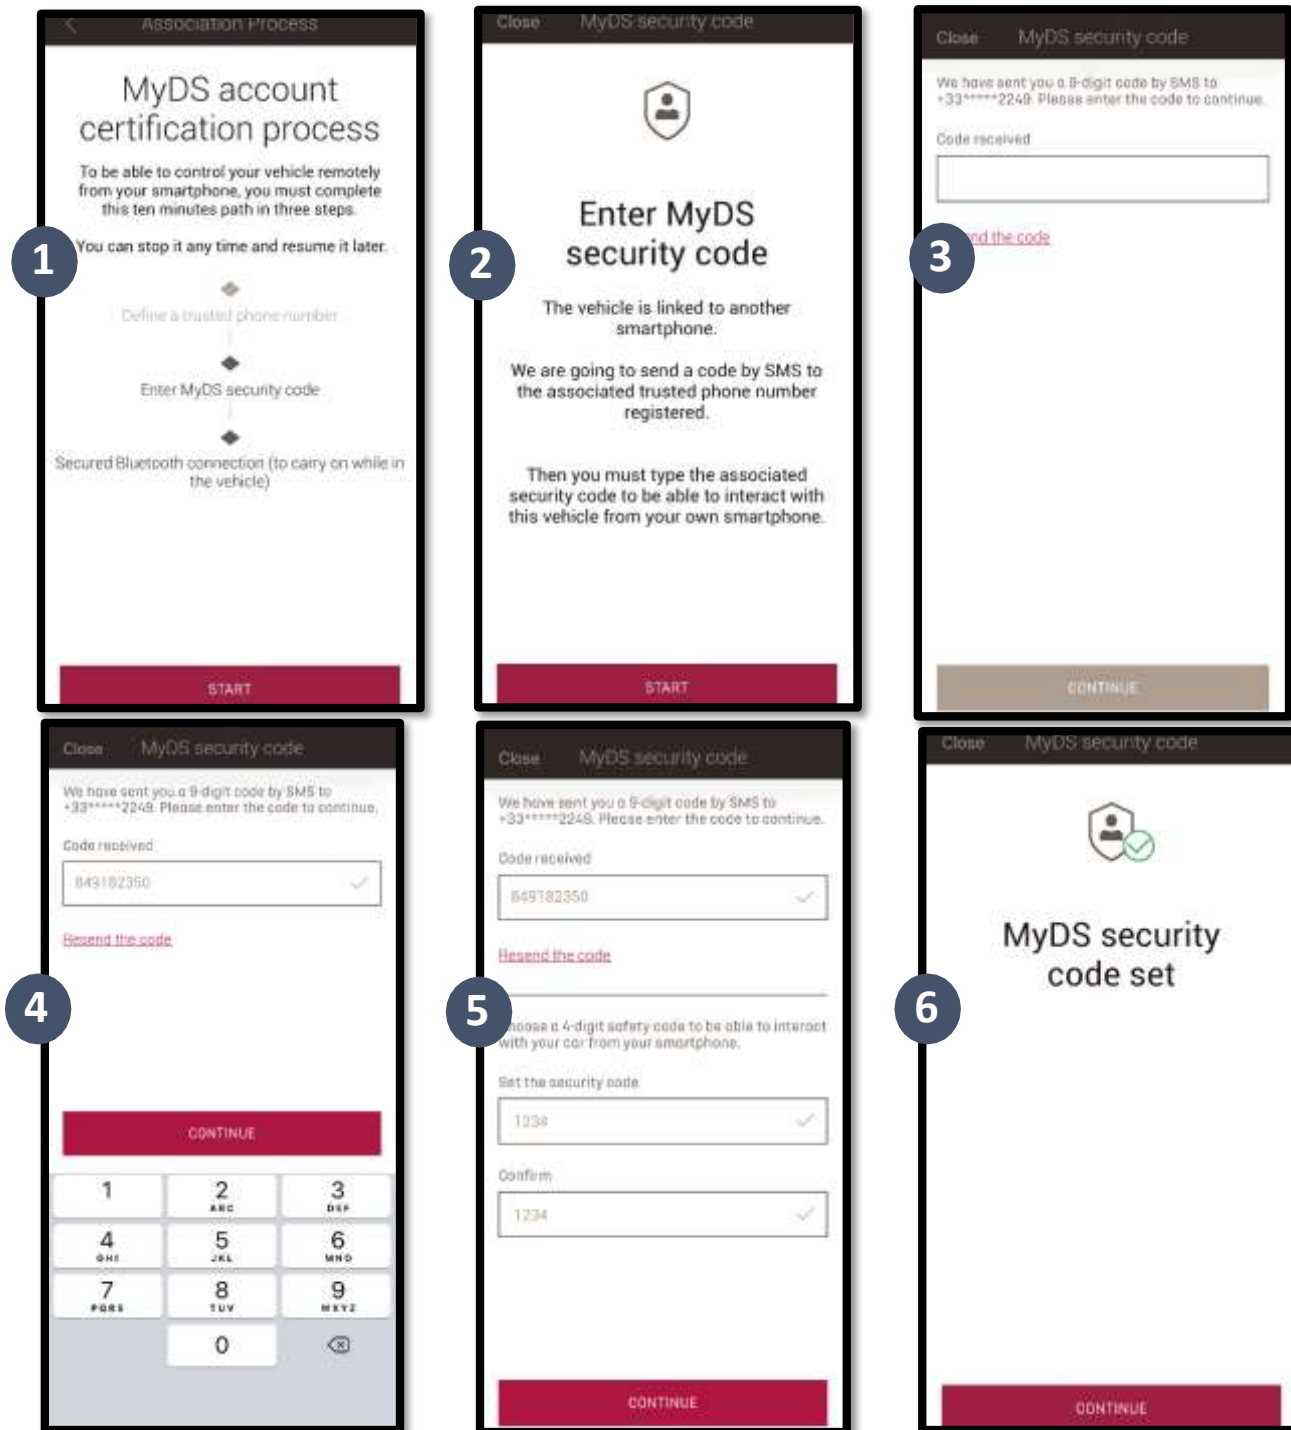

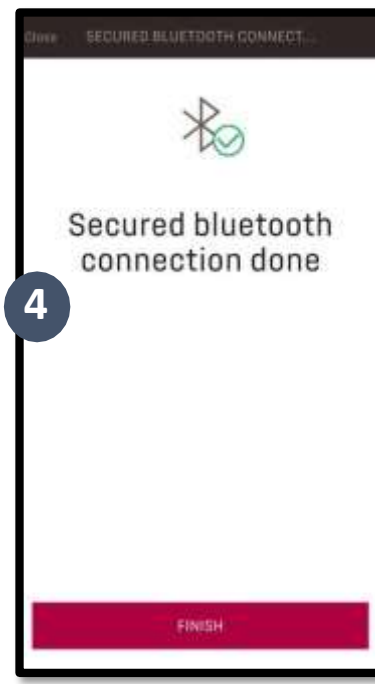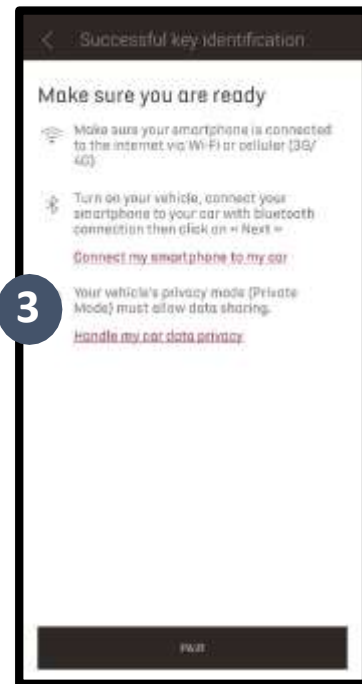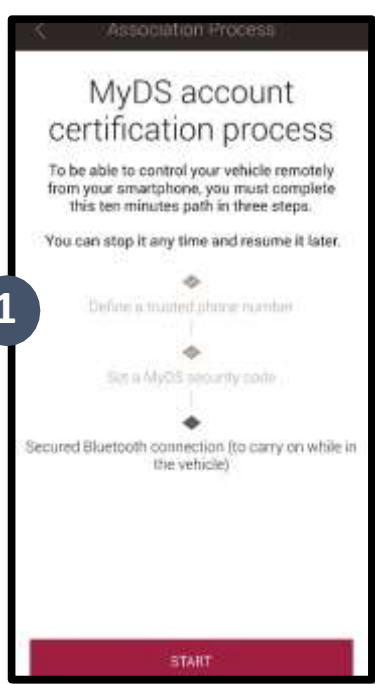

Uwaga: wcześniej koniecznie zapoznaj się z sekcjami „Podłączanie mojego smartfona do mojego samochodu” i „Zarządzanie prywatnością danych w moim samochodzie”.

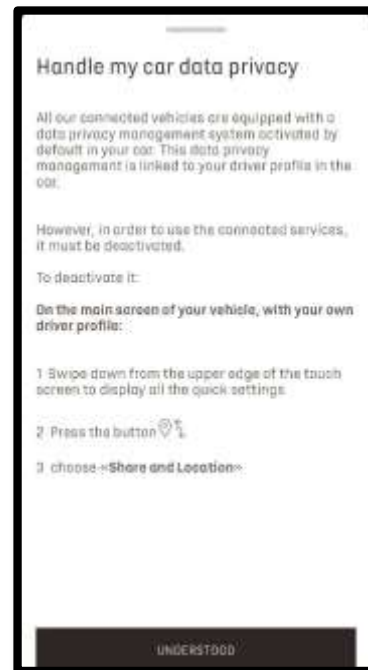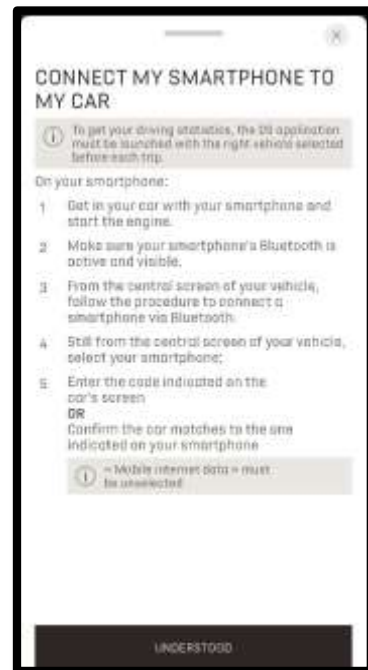

Etap 3: Podłącz swój telefon komórkowy do pojazdu, korzystając z trybu Bluetooth.

Aby ukończyć ten etap, musisz znajdować się w swoim pojeździe.

Włącz silnik swojego pojazdu i uruchom w swoim telefonie komórkowym funkcję Bluetooth. Kliknij w „PAIR” (Paruj), aby uruchomić parowanie.

Gratulacje! Usługa Connected Alarm jest teraz aktywna.